


Planungsdetails


Wandstoß Ecke

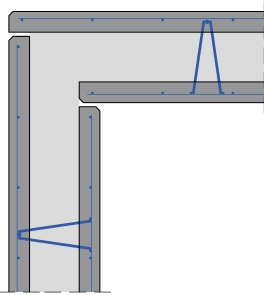


Wandstoß gerade




Wandstoß Ecke, offen bewehrt

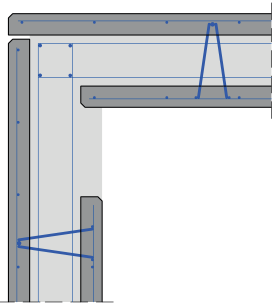

Wandstoß gerade, offen bewehrt




Wandstoß Ecke, geschlossen bewehrt

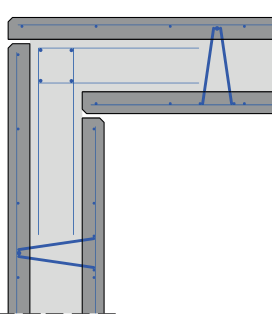


Wandstoß gerade, geschlossen bewehrt



Wandstoß, T-Form unbewehrt

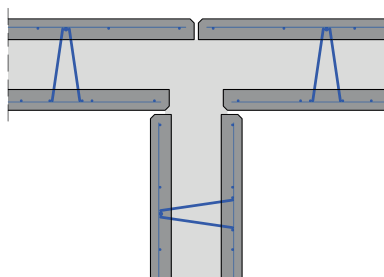


Wandstoß, T-Form Elementwände und Massivwand, unbewehrt

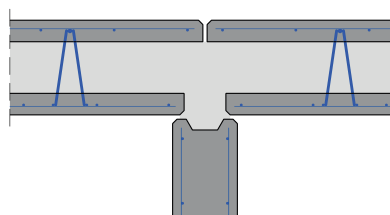


Planungsdetails


Wandanschluss Bodenplatte
Anschlussbewehrung mittig

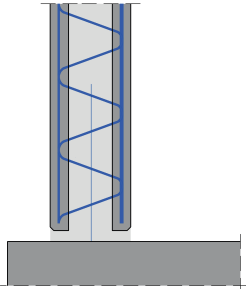


Wandanschluss Bodenplatte
Anschlussbewehrung zweireihig

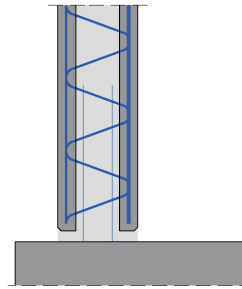


Wandanschluss Bodenplatte
Anschlussbewehrung zweireihig,
mit außenliegender Abdichtung

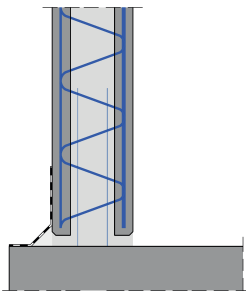


Wandanschluss Bodenplatte
Anschlussbewehrung zweireihig,
mit innenliegendem Fugenband

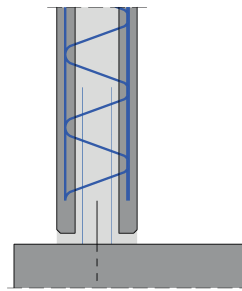

Wandanschluss Bodenplatte
Anschlussbewehrung zweireihig,
mit innenliegendem Quelfugenband

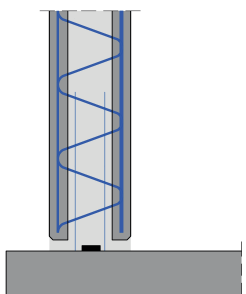

Decken- und Wandanschluss
schematisch

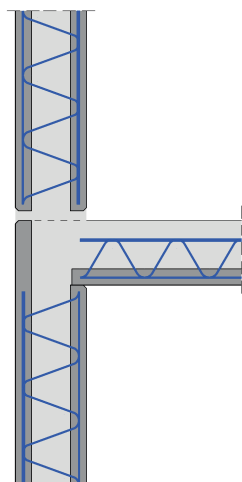

Deckenanschluss
schematisch

